

**USER MANUAL**

Thank you for purchasing these digital scales. Please read these instructions carefully and retain for future reference.

This scale operates on a CR2032 lithium battery. There is a plastic strip under the battery to prevent battery drain during shipping, please remove the strip before use.

1. Place the scales on a firm level surface.
2. Press the "ON / TARE" (3) button to turn on. The scale will soon be ready to measure: the display (1) will show 0 with the last used unit of measurement. If you want to change the unit then press the "UNIT" (2) button.
3. You may wish to weigh ingredients in a bowl (not included). In this case you will need to offset the weight. By placing the bowl on the scales and then touch the "ON / TARE" button.
4. Place items to be weighed in the center of the platform. The weight will be displayed. (use bowl or other utensils for measuring liquids and flour or ground spices)
5. To turn the scales off, touch the "ON / TARE" button. The scale will turn off automatically after 3 minutes, if it senses that its not in use.

**Tare function**

You can make consecutive weighing without removing the container located on the glass platform. Each time before adding an additional object, simply press "ON / TARE" button, 2 seconds later, the function will return the LCD tare to zero, then place the additional object on the platform; the LCD will display only the net weight of the object added.

*(During the time the tare function is activated, the LCD displays an icon that says "TARE" in the lower corner of the screen. When you remove the objects from the platform, the LCD begin to show a negative value of the object removed.)*

**Warning:**

- Not validated scale!
- Never allow the scales to come in contact with water or any liquid.
- Do not operate with wet hands.
- These scales are for domestic use only.
- Do not put hot items on the platform.
- Use recommended batteries only. Replace battery when "LO" is displayed.
- If LCD screen does not come on after touching "ON / TARE" button, replace battery.
- Place new battery into the battery compartment observing correct polarity.
- Make sure battery compartment lid is secure.
- Remove battery when not using scales for an extended period of time.
- Keep batteries away from children. Please recycle or dispose off batteries as per local environment regulation. Do not place batteries with domestic household waste.
- Do not place items weighing more than 5000 g.


**Cleaning and care:**

Clean the scales with a soft damp cloth. Do not use chemicals or any abrasive cleaning materials. Do not immerse scales in water.

**HASZNÁLATI UTASÍTÁS**

Köszönjük, hogy a digitális mérlegünket választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasításokat és tartsa be a benne foglaltakat.

A mérleg CR2032 típusú litium elemmel működik. Az elem alatt egy műanyag szalag van, amely megakadályozza, hogy az elem szállítás közben lemerüljön, használat előtt távolítsa el ezt a szalagot.

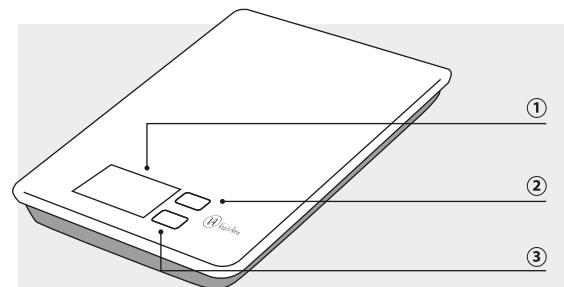

1. Helyezze a mérleget egy stabil vízszintes felületre.
2. Érintse meg az "ON / TARE" (3) gombot a békapszoláshoz. Hamarosan mérésre kész lesz a mérleg: a kijelző (1) nullás értéket vesz fel a legutóbb használt mértékegységgel. Ha ezt át akarja váltani más mértékegysébe, akkor nyomja meg a "UNIT" (2) gombot.
3. Abban az esetben, ha tallal együtt kell mérnie a tömeget (a csomag táláról nem tartalmaz) ki kell egyenlítenie, tárzáni a mérleget. Ehhez helyezze a tálat a mérlegre és nyomja meg az "ON / TARE" gombot.
4. A méréndő tárgyat helyezze a mérleg közepére és a mérleg kifogja jelezni a tömegüket. (Használjon tátal vagy más tárolót a folyadékok, fűszerek vagy liszt kiemelésére).
5. A mérleg kapcsolásához érintse meg az "ON / TARE" gombot. A mérleg automatikusan is kikapcsol 3 percen belül, ha azt érzékel, hogy nem használjuk.

**Tára funkció**

Egyhúzamban több mérést is végezhet anélkül, hogy a tárolódényt elvenné. minden újabb anyag hozzáadása előtt nyomja meg az "ON / TARE" gombot, 2 másodperc múlva a kijelző újra 0 grammra tárásra a mérleget majd helyezze a méréndő tárgyat a tálba, és a mérleg csak az újonnán belehelyezett tárgy tömegét fogja mutatni.  
(Tárolás közben a kijelző alsó sarkában látható egy "TARE" felirat. Miután leveszi a tálat a mérlegről a kijelző negatív tömegértéket fog mutatni.)

**Figyelmeztetés:**

- Nem hitelesített mérleg!
- Vigyázson, hogy ne érje víz vagy más folyadék a készüléket.
- Ne használja vizes kezével.
- A mérleg csak háztartási felhasználásra van.
- Ne rakjon forró dolgokat a mérlegre.
- Csakis az ajánlott elemet használja. Cserélje ki az elemet, ha a kijelzőn látni az „LO“ jelzést.
- Ha az LCD kijelző nem kapcsol be az "ON / TARE" gomb megnyomására után akkor cserélje ki az elemet.
- Helyezzen be egy új elemet a foglalatba, ellenőrizze a megfelelő polaritást.
- Zárja le az elemfoglalat fedelét.
- Ha sokáig nem használja, a készüléket vegye ki az elemet.
- Az elem gyerekekől távol tartandó. Kérjük a lemerül elemet a megfelelő gyűjtőkbe dobja ki. Ne dobja ki az elemet a háztartási hulladékba.
- Ne tegyen 5000 g-nál nehezebb dolgokat a mérlegre.

**Mérleg takarítása:**

Puha nedves kendővel törölje le a mérleget. Ne használjon semmilyen vegyszert vagy tisztítószeret. Ne merítse a mérleget vízbe.

Technical specification:	
Equipped with a high precision measurement.	
Maximum capacity : 5000 g	
Division: 1g	
Units: g/kg/lbs/oz	
Tare function	
Overload indication: <b>ERR</b>	
Power: 1 x CR2032 lithium battery	
Low battery indicator: <b>LO</b>	

**Készülék paraméterei:**

Nagy pontosságú mérökészülék.

Maximum terhelhetőség: 5000 g.

Pontosság: 1g.

Mértékegységek: g/kg/lbs/oz

Tárazó funkció.

Túlerheltés esetén jelzés: **ERR**

Áramellátás: 1 x CR2032 Lithium elem

Merül az elem jelzés: **LO**

HU

## Cântar de bucătărie

CZ

## NÁVOD NA POUŽITIE

Děkujeme, že jste si vybrali naši digitální váhu. Prosíme, pozorně si přečtěte návod k použití a dodržujte pokyny uvedené v něm.

Napájení je zajištěno lithiovou baterií CR2032. Pod baterií je uložena stuha, která zabraňuje vybití baterie během přepravy. Před použitím odstraňte stuhu.

1. Váhu uložte na stabilní vodorovnou plochu
2. Pro zapnutí produktu se dotkněte tlačítka "ON / TARE" (3). Váha bude brzy připravena k měření: na displeji (1) se zobrazí nulová hodnota s naposledy použitou měřicí jednotkou. Pokud touto jednotkou chcete změnit na libru nebo uncii stiskněte tlačítko "UNIT" (2) na spodní části zařízení.
3. Chcete-li hmotnost odměřit v misce (misce není součást balení) musíte vyrovnat váhu. Položte misku na váhu a stiskněte tlačítko "ON/TARE".
4. Položte předmět, který chcete odměřit na střed váhy. Potom se váh zobrazí hmotnost. (Chcete-li změřit kapalinu, pepř nebo mouku použijte při měření misku)
5. Chcete-li vypnout váhu stiskněte tlačítko "ON/TARE". Váha se automaticky vypne po 3 minutách až když ji nepoužíváte.

## Tara funkce

Můžete provést více měření, aniž byste museli odstranit misku. Pro přidání nové suroviny stiskněte tlačítko "ON / TARE", po 2 sekundách se na displeji zobrazí 0 gramů. Potom můžete přidat další suroviny kterou chcete změřit. (Váha Vám zobrazí hmotnost nové suroviny. Během tárování se v dolním rohu displeje zobrazí Tara. Po výjmutí misky z váhy se na displeji zobrazí negativní hmotnost.)

## Upozornění:

- Neověřená váha!
- Dbejte na to, aby se zařízení nedostalo do kontaktu s vodou nebo tekutinou
- Zařízení nepoužívejte s mokrou rukou
- Váha je pro domácí použití
- Na váhu neumisťujte horčí předměty
- Používejte pouze doporučený druh baterie. Pokud se na displeji zobrazí nápis „LO“ vyměňte baterie
- Pokud se LCD displej nezapeče po stisku tlačítka ON/TARE vyměňte baterie
- Nové baterie vložte do objímky, zkонтrolujte správnou polaritu
- Pokud se LCD displej nezapeče po stisku tlačítka ON/TARE vyměňte baterie
- Nové baterie vložte do objímky, zkонтrolujte správnou polaritu
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, vymějte baterie
- Baterie odložte mimo dosah dětí. Výbité baterie vyhodte na vhodné zberné místo. Nevyhazujte ihdou do komunálného odpadu
- Na váhu neuložte predmet těžší než 5 000 g

## Parametry technické:

Cántar de precizie,  
Sarcina maximă: 5000 g.  
Precizie: 1g.  
Unități de măsură: g/kg/lbs/oz  
Funcție de tarare  
Mesajul de supraîncărcare: **ERR**  
Alimentare: 1 x CR2032 baterie litiu.  
Mesaj de baterie epuizată: **LO**

## Čistění váhy:

Měkkým, navlhčeným hadrem otřete váhu. Nepoužívejte žádné chemikálie nebo čisticí prostředky. Váha nemýjte vodou.

## Kuchynská váha

## NÁVOD NA POUŽITIE

Děkujeme, že ste si vybrali našu digitálnu váhu. Prosíme, pozorne si prečítajte návod na použitie a dodržujte pokyny uvedené v nám.

Napájanie je zabezpečenie litiovou batériou CR2032. Pod batériou je uložená stuha, ktorá zabraňuje vybitiu batérie počas prepravy. Pred použitím odstraňte stuhu.

1. Váhu uložte na stabilnú vodorovnú plochu
2. Pre zapnutie stlačte tlačidlo "ON / TARE" (3). Váha bude čoskoro pripravená na väčenie: na displeji (1) sa zobrazí nulová hodnota s naposledy použitou měřicou jednotkou. Ak chcete zmeniť jednotku stlačte tlačidlo "UNIT" (2).
3. Ak chcete hmotnosť odmerať v miske (miska nie je súčasť balenia) musíte vyrovnati váhu. Položte misku na váhu a stlačte tlačidlo "ON / TARE".
4. Položte predmet, ktorý chcete odmerať na stred váhy. Potom sa váh zobrazí hmotnosť. (Ak chcete odmerať kvapalinu, korenino alebo mŕukou použite pri měření misku)
5. Ak chcete vypnúť váhu stlačte tlačidlo "ON / TARE". Váha sa automaticky vypne po 3 minúte ak ju nepoužívate.

## Tara funkcia

Môžete vykonať viac meraní bez toho aby ste museli odstrániť misku. Pre pridanie novej suroviny stlačte tlačidlo "ON / TARE", po 2 sekundach sa na displeji zobrazí 0 gramov. Potom môžete pridať ďalšiu surovinu ktorú chcete odmerať. Váha Vám zobrazí len hmotnosť novej suroviny. (Počas tárovania sa v dolnom rohu displeja zobrazí "TARE" Po výbrati misky z váhy sa na displeji zobrazí negativná hmotnosť.)

## Upozornenie:

- Neověřená váha!
- Dbejte na to, aby se zařízení nedostalo do kontaktu s vodou nebo tekutinou
- Zařízení nepoužívejte s mokrou rukou
- Váha je pro domácí použití
- Na váhu neumisťujte horčí předměty
- Používejte pouze doporučený druh baterie. Ak sa na displeji zobrazí nápis "LO" vyměňte baterie
- Ak se LCD displej nezapeče po stisku tlačidla "ON / TARE" vyměňte baterie
- Nové baterie vložte do objímky, zkонтrolujte správnou polaritu
- Pokud se LCD displej nezapeče po stisku tlačítka ON/TARE vyměňte baterie
- Nové baterie vložte do objímky, zkонтrolujte správnou polaritu
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, vymějte baterie
- Baterie odložte mimo dosah dětí. Výbité baterie vyhodte na vhodné zberné místo. Nevyhazujte ihdou do komunálného odpadu
- Na váhu neuložte predmet těžší než 5 000 g

## Parametre zariadenia:

Váha s vysokou presnosťou merania.  
Maximálna zataženie: 5000 g  
Presnosť: 1 g  
Merné jednotky: g/kg/lbs/oz  
Tara funkcia  
Značenie pri přefázení: **ERR**  
Napájanie: 1 x CR2032 litiová batéria  
Značenie výbitej batérie: **LO**

## Čistenie váhy:

Mäkkou, navlhčenou handrou utrite vahu. Nepoužívajte žiadne chemikálie alebo čistiace prostriedky. Váha neumýjte vodou.

## Cântar de bucătărie

RO

## INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Multumim că ati ales acest cāntar digital. Vă rugăm, să citiți cu atenție și să respectați instrucțiunile de utilizare.

Cântarul functionează cu baterie tip CR2032. Sub baterie există o bandă de protecție din material plastic, destinată împiedicării epuizării bateriei în timpul transportului. Înainte de utilizare, îndepărtați această bandă de protecție.

1. Așezați cântarul pe o suprafață plană, orizontală.
2. Atingeți butonul "ON/TARE" (3) pt. pornirea cântărului. În scurt timp, acesta va fi gata de funcționare: afișajul (1) va indica valoarea 0, în unitatea de măsură folosită ultima dată. Dacă doriți altă unitate de măsură, apăsați butonul "UNIT" (2).
3. Dacă doriți să cântăriți împreună cu vreun vas, sau alt recipient, anterior trebuie să tarăti cântarul. Pt. asta așezați vasul gol pe cântar și apăsați butonul "ON/TARE".
4. Obiectele de căntări așezați-le pe centrul talerului de măsurare și masa va apărea pe afișaj.
5. Pt. oprirea cântărului apăsați butonul "ON/TARE". De altfel, cântarul se oprește automat după o inactivitate de cca. 3 minute.

## Funcția Tara

Puteți executa mai multe cântării succesive, fără îndepărțarea vasului/recipientului între cântării. Înainte de adăugarea unei componente noi, apăsați butonul "ON/TARE" și după cca 2 secunde cântarul se va tara din nou la valoarea 0 grame. Astfel, cântarul va indica doar masa ultimei componente adăugate.

(În timpul tarării, în colțul de jos al afișajului va apărea mesajul "TARE" în acest caz, după îndepărțarea vasului de pe cântar, valoarea afișată va fi una negativă.)

## Atenție:

- Aparatul trebuie ferit de contactul cu apă sau alte lichide.
- Nu manevrați aparatul cu mâinile umede.
- Acest cāntar este destinat în exclusivitate numai pt. uz casnic/gospodăresc.
- Nu așezați obiecte fierbinți pe cāntar.
- Folosiți numai baterie recomandată de fabricant. Schimbăți baterie dacă pe afișaj apare mesajul "LO".
- Dacă pe afișaj nu apare nimic la apăsarea butonului "ON/TARE" - schimbați baterie din aparat.
- Așezați bateria nouă în suport, verificând anterior polaritatea corectă. Închideți capacul locasului bateriei.
- Dacă nu folosiți aparatul timp indelungat, îndepărtați bateria.
- Bateria va fi ferită de accesul copiilor. Vă rugăm să dezfaceți baterie numai în locurile de depunere adecvate. Nu aruncați în gunoiul menajer.
- Nu așezați găuri mari mari de 5.000 grame pe cāntar.

## Parametri tehnic:

Cântar de precizie.  
Sarcina maximă: 5000 g.  
Precizie: 1g.  
Unități de măsură: g/kg/lbs/oz  
Funcție de tarare  
Mesajul de supraîncărcare: **ERR**  
Alimentare: 1 x CR2032 baterie litiu.

Mesaj de baterie epuizată: **LO**